

# 差替式デジタルトルクレンチ セット



**WPC-085SET**

差込角  
**9.5mm**

## 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	品名	標準価格(円)	JANコード
WPC-085SET	差替式デジタルトルクレンチセット14PC.	<b>65,810</b>	
セット入組明細			
3	ソケット(6PT.)	13・17・19mm	
3	ディープソケット(6PT.)	13・17・19mm	
1	ドライバーソケット	No.3	
2	ヘキサゴンソケット	6・8mm	
1	エクステンションバー	75mm	
1	ソケットホルダー		
1	差替式ラチェットヘッド(WPC-R03)		
1	差替式モンキーヘッド(WPC-A30)		
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)		

デジタルトルクレンチ  
WPC-085BN  
測定範囲: **4.2~85N・m**  
最小目盛: **0.1N・m**  
※計測保証値は、最大トルクの  
**20%~100%の範囲**です。



差替式  
ラチェットヘッド  
WPC-R03



差替式  
モンキーヘッド  
WPC-A30

**用途**

◆配線端子の締め付け  
作業に最適です。



モンキーヘッド  
装着例

# 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット



**WPC-085GSS**

WPC-085BN  
測定範囲: **4.2~85N・m**  
最小目盛: **0.1N・m**

## 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	品名	標準価格(円)	JANコード
WPC-085GSS	差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット	<b>60,000</b>	
セット入組明細			
9	ゴースルースプラインソケット	8・10・12・13・14・17・19・21・24mm	
1	ゴースルーエクステンションバー	80mm	
1	アダプター	9.5mm	
1	アダプター	12.7mm	
1	差替ギアヘッド19mm(WPC-G19)	19mm	
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)		




WPC-G19  
対辺寸法: **19mm**

長く突き出たボルトも  
全く問題ありません。



ゴースルース  
スプラインソケット

ゴースルースプラインソケットは  
一つのサイズでいろんなネジに  
使用できます!  
※サイズ適応表はP32をご覧ください。

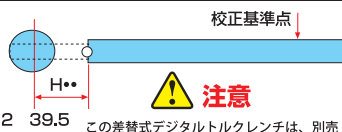

**注意**

この差替式デジタルトルクレンチは、別売品の色々な先端工具に対応できますが、本セット内の差替ギアヘッド(WPC-G19)を使用する際には、ご使用前に工具に刻印されたH2入力設定を行ってください。詳しくは取扱説明書P8・9参照してください。



アダプター装着例  
(クイックリリース機構付)

市販のソケットも  
使用できます。



# 差替式デジタルトルクレンチ



**WPC-085BN**

※校正証明書発行できます。  
詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)

### ヘッド交換方法



付属のドライバーで  
軽く突いて取り外し  
します。



### ヘッド差替式

## 差替式デジタルトルクレンチ

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	トルク測定範囲	精度(%) 右回り 左回り	最少目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	予約機能 (件)	標準価格(円)	JAN コード
WPC-085BN	4.2~85N・m	±2.0 ±3.0	0.1	234	440	9	<b>47,800</b>	609227

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

※トルク値の100%で赤ランプ点灯とブザー音でお知らせ!



**トルク到達度 LED ランプ表示部**  
6 5 4 3 2 1  
第1ランプ: 設定トルク値の90%  
第2ランプ: 設定トルク値の85%  
第3ランプ: 設定トルク値の90%  
第4ランプ: 設定トルク値の95%  
第5ランプ: 設定トルク値の97.5%  
第6ランプ: 設定トルク値の100%

液晶表示部  
起動 / 削除ボタン  
モード設定ボタン  
プリセットトルク選択ボタン  
(メモリー呼び出しM1~M2...)

アップボタン  
ダウンボタン  
P: ピークホールド  
T: トラック  
操作モード表示部




滑り止め  
ラバーハンドル  
スピーカー  
(ブザー音)  
バッテリー  
カバー(裏側)  
取替用ヘッド  
差込部

- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度: 右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- 簡単操作: 設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。
- 操作モードの選択が可能
- 設定トルク予約機能: **9件**  
(ピークホールド・トラックモード) (あらかじめよく使う設定トルク値を本体に**9件**保存できます。)

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます。


### 差替用ヘッドの種類

#### 【モンキーヘッド】



最大口開き (mm)	全長L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	標準価格(円)
30	107	15.8	7.7	71.8	7,680

#### 【ラチェットヘッド】



全3種類

差込角 (mm)	全長L (mm)	H (mm)	W (mm)	標準価格(円)
9.5	49.7	11.4	25.2	3,020
9.5	60.0	16.0	32.5	3,340
12.7	60.0	16.0	32.5	3,680

#### 【スパナヘッド】




全18サイズ

サイズ(mm)	8	10	12	13	14	15	16	17	19
標準価格(円)	1,680								1,820

サイズ(mm)	21	22	24	26	27	29	30	32	36
標準価格(円)	2,470	2,560	2,800	2,850	2,950	3,000	3,150	3,250	

#### 【メガネヘッド】



全11サイズ

サイズ(mm)	8	10	12	13	14	15
標準価格(円)	1,680					

サイズ(mm)	16	17	19	21	22
標準価格(円)	1,820	2,470			